TAU SRL
VIA E. FERMI, 43
36066 SANDRIGO (VI) ITALY
T +39 0444 750190 F +93 0444 750376
www.tauitalia.com - info@tauitalia.com


SEDE PRODUTTIVA
VIA S. SEGATO, 18
36030 MONTECCHIO PREC.NO (VI) ITALY
T +39 0445 334114 F +93 0445 864059
www.tauitalia.com - info@tauitalia.com

REG. IMPR. / C. F. / P.IVA 02330630241
COD. INT. IVA IT 02330630241
R.E.A. VI 223624
MECC. VI 041066
CAPITALE SOC: € 51.480,00 INT. VERS.

DANSK

RTA KORT LÆSER

Introduktion
RTA kortlæser er et panel som gør det muligt at åbne porte eller andet automatik med kort og nøgle brikker.
Hvert panel kan makimalt have 80 koder inlæst (80 kort eller nøgle brikker).
Med antenne 300APM (tilkøb) kan det blive muligt at åbne port flere steder f.eks. på inder- og yderside af porten.
Tilsluttes til panlet 300RTA med kabel (maks. 2,5 m langt).

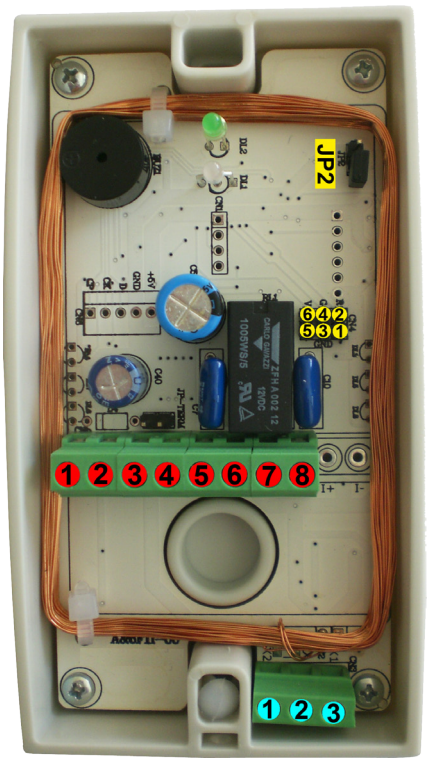

TILSLUTNINGER
Klemmerække CN5
Pin1 Udvendig antenne (IKKE APM) TX2 (sort ledning 0,75 mm)
Pin2 Udvendig antenne (IKKE APM) RX (rød ledning 0,75 mm)
Pin3 Udvendig antenne (IKKE APM) TX1 (grå ledning 0,22 mm)

Klemmerække CN5
Pin1 +12 V DC strømforsyning
Pin2 GND Strømforsyning
Pin6 Normalt åben(NO) kontakt på relæ (bruges med ÅBEN/LUK på portstyringer)
Pin7 Common (fælles) kontakt på relæ (bruges med tilhørende fælles klemme for Å/L)
Pin8 Normalt lukket (NC) kontakt på relæ

Klemmerække til udvendig antenne CN4 (300APM)
Pin 1-2 to-farvet rød ledning (1=katode / 2=anode - rød forbindelse)
Pin 3-4 to-farvet grøm/gul ledning (3=katode - gul forbindelse / 4=anode - hvid forbindelse)

Pin 5-6 rød grøn (5=katode / 6=anode - grøn forbindelse)

Jumpers
JP2 Reset panel (til at resette serial no. og master kort)

LED forklaring

Rød led	Strømforsyning til
Gul led	Indlæser
Grøm led	Kort læst og relæ er aktiveret (sluttet NO kontakt)
Blinkende gul led	Venter på indlæsning af kort eller nøglebrik.

RESET AF PANEL OG NYT MASTER KORT
For at slette alle kort og nøglebrikker gør følgende: (NB MASTER kort har til forskel fra normalt indlæst kort mulighed for at slette og indlæse nye kort).

- med slukket panel, sæt jumperen JP2 til kortsluttet
- Tilslut strøm til panellet: dette vil slette alle kort og nøgle brikker
- Fjern jumperen JP2 (ikke kortsluttet)
- Herefter skal nye master kort indlæses, der skal indlæses minimum 3 på position 0, 1, 2 i hukommelsen (nødvendigt for at kunne gemme nye kort og slette gamle)

Har du kun et kort eller ønsker du kun et skal være MASTER kort så indlæs det enkelte 3 gange

INDLÆSNING AF KORT
For at indlæse et nyt kort skal et MASTER kort sættes foran panelet, og indenfor 3 sekunder, sæt det nye card op foran panellet.
For at indlæse skal den gule LED blinke og ved nyt kort blipper panellet kort; Den gule LED blinker så snart et MASTER kort bliver sat op foran panellet.

SLETNING AF KORT (IKKE MASTER KORT)
For at slette alle kort, hold et MASTER kort op foran panellet i 7 sekunder
Herefter vil alle kort være slettet undtagen de 3 MASTER kort.